Δυνατότητες του νέου σας κλιματιστικού

Προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι που την ημέρα έχει αποπνικτική ζέστη και τη νύχτα δεν μπορείτε να κλείσετε μάτι, ο καλύτερος τρόπος να απαλλαγείτε από τη ζέστη είναι στη δροσερή άνεση του σπιτιού σας. Το νέο σας κλιματιστικό βάζει τέλος στην εξαντλητική ζέστη των θερινών ημερών και σας επιτρέπει να ξεκουραστείτε. Φέτος το καλοκαίρι νικήστε τη ζέστη με το δικό σας κλιματιστικό.

Είναι σύστημα για οικονομία

Το νέο σας κλιματιστικό δεν παρέχει μόνο τη μέγιστη δυνατή ψύξη το καλοκαίρι, αλλά μπορεί να γίνει και μια οικονομική μέθοδος θέρμανσης τον χειμώνα με το προηγμένο σύστημα "αντλίας θερμότητας". Το σύστημα "αντλίας θερμότητας" είναι 3 φορές πιο οικονομικό σε σύγκριση με τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, και έτσι μειώνετε ακόμα περισσότερο το κόστος λειτουργίας του. Καλύψτε, τώρα, τις ανάγκες σας όλο τον χρόνο με ένα κλιματιστικό.

Έχει εμφάνιση για κάθε χώρο

Ο κομψός και αρμονικός σχεδιασμός δίνει προτεραιότητα στην αισθητική του χώρου σας και δένει ομοιόμορφα με την εσωτερική σας διακόσμηση. Με τα απαλά χρώματα και τις στρογγυλεμένες άκρες του, το νέο κλιματιστικό προσδίδει κομψότητα σε κάθε δωμάτιο. Απολαύστε ό,τι σας προσφέρει το κλιματιστικό σας σε λειτουργικότητα αλλά και σε αισθητική.

λειτουργία good'sleep

Η λειτουργία **good'sleep** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία για ύπνο ενώ εξοικονομείτε ρεύμα και απολαμβάνετε έναν καλό ύπνο.

Λειτουργία d'light Cool

Η λειτουργία d'light Cool (Απολαυστική Ψύξη) σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία και την υγρασία στο πλέον άνετο επίπεδο.

Λειτουργία SPi

Η λειτουργία **SPi** παράγει υδρογόνο (H) και οξυγόνο (O_2) για να καταπολεμήσει τους ανεπιθύμητους εναέριους ρυπαντές όπως τα βακτήρια, τη γύρη και τις οσμές. Σας βοηθά να αναπνέετε καλύτερα σαν να βρισκόσασταν κοντά σε καταρράχτη, στον ωκεανό, σε ποτάμια και σε βουνά.

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας 3
Έλεγχος πριν από τη χρήση 10
Έλεγχος του ονόματος των μερών 11
Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου 12
Βασική λειτουργία 14
Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα 16
Χρήση της λειτουργίας Turbo (Ταχεία) 16
Λειτουργία good'sleep 17
Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας 18
Ρύθμιση του On/Off Timer (Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης) 18
Χρήση της λειτουργίας Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση) 20
Χρήση της λειτουργίας **SPi** 20
Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού 21
Χρήση της λειτουργίας d'light Cool 21
Χρήση της λειτουργίας Quiet (Αθόρυβη) 22
Χρήση της εφαρμογής Smart A/C 22
Καθαρισμός του κλιματισμού 23
Συντήρηση του κλιματιστικού σας 25
Επίλυση προβλημάτων 26

Το προϊόν αυτό έχει κριθεί σύμμορφο με την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΕ), και την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 2 2012-11-1 19:24:39

Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο έτσι ώστε να ξέρετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις εκτενείς δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αν έχετε απορίες, καλέστε το πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com .

Σημαντικά σύμβολα και προφυλάξεις ασφαλείας:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να επιφέρουν **σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.**
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να επιφέρουν **ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές βλάβες.**

❗	Ακολουθήστε τις οδηγίες.		Απενεργοποιήστε την ισχύ.
⊘	ΜΗΝ το προσπαθήσετε.		ΜΗΝ το αποσυναρμολογήσετε.
⏚	Φροντίστε το μηχάνημα να είναι γειωμένο προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.		

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

❗ **Χρησιμοποιήστε την γραμμή ισχ΄θος με τις ενδείξεις ισχύος του προϊόντος ή υψηλότερες και χρησιμοποιήστε τη γραμμή ισχύος μόνο για αυτήν τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε γραμμή προέκτασης .**

- Η προέκταση της γραμμής ισχύος μπορεί να κατλήξει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εάν η κατάσταση της τάσης/συχνότητας/ονομαστικού ρεύματος είναι διαφορετική, μπορεί ναπροκληθεί πυρκαγιά.

Η εγκατάσταση της εν λόγω συσκευής πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο τεχνικό ή τεχνική εταιρεία.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Εγκαταστήστε αποκλειστικό διακόπτη και ασφαλειοδιακόπτη για το κλιματιστικό.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Στερεώστε καλά την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να μην εκτίθενται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 3 2012-11-1 19:24:39

Προφυλάξεις ασφαλείας

Μην εγκαθιστάτε την εν λόγω συσκευή κοντά σε θερμαντικό σώμα, εύφλεκτο υλικό. Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως και το νερό (σταγόνες βροχής). Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε χώρο όπως ψηλό εξωτερικό τοίχο απ'όπου θα μπορούσε να πέσει.

▶ Αν η εξωτερική μονάδα πέσει, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Αν χρησιμοποιείτε σύστημα πολλαπλών μονάδων, η εξωτερική μονάδα AJ*μπορεί να συνδεθεί μόνο με ευρωπαϊκά προϊόντα από τις σειρές AR**FSSK&Y*.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη. Μην γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή τηλεφωνική γραμμή.

▶ Εάν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγία και έκρηξη.

▶ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποείτε μια πρίζα με γείωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και ανθεκτικό δάπεδο που να μπορεί να στηρίξει το βάρος της.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

Εγκαταστήστε κατάλληλα τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζεται σωστά.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν υπερχείλιση νερού και υλικές φθορές.

Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε η αποστράγγιση να εκτελείται σωστά.

▶ Το νερό που παράγεται κατά τη λειτουργία θέρμανσης από την εξωτερική μονάδα μπορεί να ξεχειλίσει και να προκαλέσει υλικές Συγκεκριμένα, τον χειμώνα, αν πέσει κάποιο κομμάτι πάγου, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 4 2012-11-1 19:24:40

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ο διακόπτης κυκλώματος φθαρεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

Μην τραβάτε ή λυγίζετε υπερβολικά τη γραμμή ισχύος. Μην περιστρέφετε ή δένετε τη γραμμή ισχύος. Μην κρεμάτε τη γραμμή ισχύος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο σε μια γραμμή ισχύος, μην εισάγετε τη γραμμή ισχύος μεταξύ αντικειμένων ή μην ωθείτε τη γραμμή ισχύος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας, διακόπτετε την τροφοδοσία από τον ασφαλειοδιακόπτη.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο περιέργο θόρυβο, μια οσμή καύσης ή καπνό, αποσυνδέστε την ισχύ άμεσα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

- Εάν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγία.

Σεπερίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, αέριο LP κτλ.), εξαερώστε άμεσα χωρίς να αγγίξετε τη γραμμή ισχύος. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή τη γραμμή ισχύος.

- Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Ο σπινθήρας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.

Για επανεγκατάσταση του κλιματιστικού, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, διαρροή νερού ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Δεν παρέχεται υπηρεσία παράδοσης για το προϊόν. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του προϊόντος σε άλλο χώρο, θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα κατασκευής και τέλη εγκατάστασης.
- Ειδικά, αν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε ιδιάζοντα χώρο όπως βιομηχανικό τομέα ή κοντά σε ακτή όπου θα εκτίθεται στο αλάτι του αέρα, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 5 2012-11-1 19:24:40

Προφυλάξεις ασφαλείας

Μην αγγίζετε το διακόπτη κυκλώματος με υγρά χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην απενεργοποιείτε το κλιματιστικό με το διακόπτη κυκλώματος ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Η απενεργοποίηση και η επανενεργοποίηση του κλιματιστικού με το διακόπτη κυκλώματος μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μετά από την αποσυσκευασία του κλιματιστικού, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας συνιστούν κίνδυνο για τα παιδιά.

- Αν κάποιο παιδί φορέσει μια σακούλα στο κεφάλι του, ενδέχεται να προκληθεί ασφυξία.

Μην εισαγάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα σώματα μέσα στο στόμιο εξόδου ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά ώστε να μην τραυματιστούν βάζοντας τα δάχτυλά τους μέσα στο προϊόν.

Μην αγγίζετε το πτερύγιο ροής αέρα με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας κατά τη λειτουργία θέρμανσης.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα.

Μην εισαγάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα σώματα μέσα στα στόμια εισόδου ή εξόδου αέρα του κλιματιστικού.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά ώστε να μην τραυματιστούν βάζοντας τα δάχτυλά τους μέσα στο προϊόν.

Να μη χτυπάτε ούτε να τραβάτε το κλιματιστικό με υπερβολική δύναμη.

- Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό, ή προβλήματα με το προϊόν.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 6 2012-11-1 19:24:40

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη βάζετε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα που να επιτρέπουν σε παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στο μηχάνημα.

▶ Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να τραυματιστούν σοβαρά.

Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρους με κακό εξαερισμό ή κοντά σε ασθενείς.

▶ Επειδή αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο λόγω έλλειψης οξυγόνου, ανοίγετε κάποιο παράθυρο τουλάχιστον μία φορά κάθε ώρα.

Εάν κάποια ξένη ουσία, όπως νερό, εισέλθει στη συσκευή, απενεργοποιήστε την ισχύ και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

▶ Εάν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγία.

Μην προσπαθήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

▶ Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ασφάλεια (όπως χαλκού, ατσάλινου σύρματος κ.λπ.) εκτός από την κοινή ασφάλεια.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή συσκευές κάτω από την εσωτερική μονάδα.

▶ Η στάλαξη νερού από την εσωτερική μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή υλικές φθορές.

Να ελέγχετε ότι η βάση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας δεν έχει υποστεί φθορές τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Η μέγιστη τιμή ρεύματος μετράται κατά το πρότυπο IEC περί ασφαλείας και το ρεύμα μετράται κατά το πρότυπο ISO περί ενεργειακής απόδοσης.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 7 2012-11-1 19:24:40

Προφυλάξεις ασφαλείας

Μη στέκεστε πάνω στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα μπουγάδας, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.

▶ Σε παρόμοια περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνα πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.

▶ Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για την υγεία σας, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην πίνετε το νερό από το κλιματιστικό.

▶ Το νερό ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία σας.

Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο τηλεχειριστήριο και μην αποσυναρμολογείτε το τηλεχειριστήριο.

Μην αγγίζετε τους σωλήνες που συνδέονται με το προϊόν.

▶ Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό για τη συντήρηση εξοπλισμού ακριβείας, τροφίμων, ζώων, φυτών ή καλλυντικών, ή για οποιονδήποτε άλλο ασυνήθιστο σκοπό.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές φθορές.

Αποφύγετε την άμεση έκθεση ανθρώπων, ζώων ή φυτών στην ροή αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά.

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομα που είναι αρμόδια για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 8 2012-11-1 19:24:41

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ | ⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω της. Μη χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλύτη ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- ▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιήστε την ισχύ και αναμείνατε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.

- ▶ Εάν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ | ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Να είστε προσεχτικοί όταν καθαρίζετε την επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας καθώς διαθέτει αιχμηρές ακμές.

- ▶ Προς αποφυγή κοψίματος στα δάχτυλά σας, να φοράτε χοντρά βαμβακερά γάντια όταν τον καθαρίζετε.

Μην καθαρίζετε εσείς οι ίδιοι το εσωτερικό του κλιματιστικού.

- ▶ Για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου, ανατρέξτε στις περιγραφές της ενότητας 'Καθαρισμός του κλιματιστικού'.
- ▶ Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 9 2012-11-1 19:24:41

Έλεγχος πριν από τη χρήση

Περιοχές λειτουργίας

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τις περιοχές θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει το κλιματιστικό. Συμβουλευτείτε τον πίνακα για αποδοτική χρήση.

Λειτουργία	Εσωτερική θερμοκρασία	Εξωτερική θερμοκρασία	Εσωτερική υγρασία
Ψύξη	16˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	Σχετική υγρασία 80% ή λιγότερο
Θέρμανση	27˚C ή λιγότερο	-15˚C~24˚C	-
Αφύγρανση	18˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	-

▶ Αν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε χώρο με υψηλό επίπεδο υγρασίας, ενδέχεται να σχηματιστεί υγροποίηση.

▶ Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους -5°C, η θερμαντική ικανότητα ενδέχεται να μειωθεί έως και στο 60%~70% της προσδιορισμένης ικανότητας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Μοντέλο : AJ∗∗∗

Λειτουργία	Εσωτερική θερμοκρασία	Εξωτερική θερμοκρασία	Εσωτερική υγρασία	Παρατήρηση
Ψύξη	16˚C~32˚C	-5˚C~46˚C	80% ή λιγότερο	AJ100*** Εξωτερική θερμοκρασία : -10˚C~46˚C .
Θέρμανση	27˚C ή λιγότερο	-15˚C~24˚C	-	-
Αφύγρανση	18˚C~32˚C	-5˚C~46˚C	-	AJ100*** Εξωτερική θερμοκρασία : -10˚C~46˚C .

▶ Η τυποποιημένη θερμοκρασία για τη θέρμανση είναι οι 7˚C. Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους 0˚C ή χαμηλότερα, η θερμαντική ικανότητα μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας.

▶ Αν η λειτουργία ψύξης χρησιμοποιείται σε πάνω από 32˚C (εσωτερική θερμοκρασία), δεν παρέχεται ψύξη με την πλήρη του ικανότητα.

Συντήρηση του κλιματιστικού σας

Εσωτερικές προστατευτικές διατάξεις μέσω του συστήματος της μονάδας ελέγχου

▶ Αυτή η εσωτερική προστατευτική διάταξη λειτουργεί, αν προκύψει εσωτερικό σφάλμα στο κλιματιστικό.

Τύπος	Περιγραφή
Έναντι του ψυχρού αέρα	Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα σβήσει για προστασία από τον ψυχρό αέρα όταν η αντλία θερμότητας θερμαίνει.
Κύκλος αποπαγοποίησης	Όταν η αντλία θερμότητας θερμαίνει ο εσωτερικός ανεμιστήρας σβήνει για την απόψυξη του πάγου.
Προστατευτική διάταξη εσωτερικής μπαταρίας	Ο συμπιεστής θα σβήσει για την προστασία της εσωτερικής μπαταρίας όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool (Ψύξης).
Προστασία συμπιεστή	Το κλιματιστικό δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως για την προστασία του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας αφού έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης), ο κύκλος De-ice (Αποπαγοποίησης) ενεργοποιείται για να απομακρυνθεί από την εξωτερική μονάδα ο παγετός που μπορεί να έχει αποτεθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ο εσωτερικός ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα και επανεκκινείται μόνο αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος αποπαγοποίησης.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 10 2012-11-16 15:44:51

Έλεγχος του ονόματος των μερών

Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την εικόνα που παρουσιάζεται παραπάνω ανάλογα με το μοντέλο σας.

Βασικά μέρη

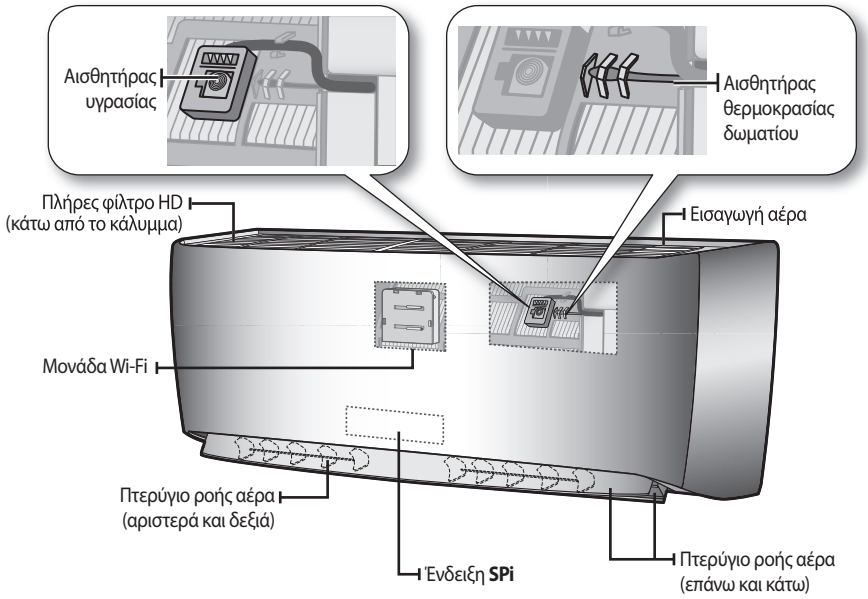

Οθόνη

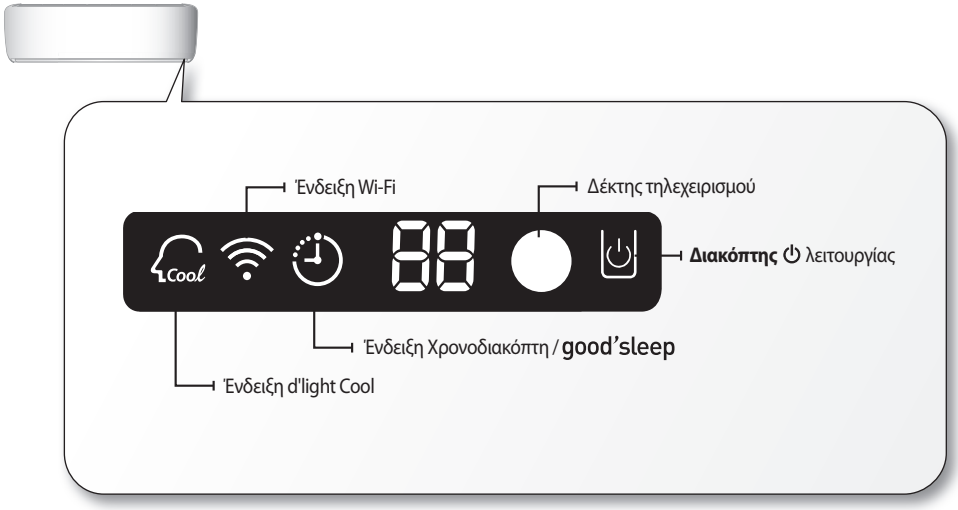

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 11 2012-11-16 15:41:23

Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου

- Τείνετε το τηλεχειριστήριο προς το μέρος του δέκτη τηλεχειρισμού της εσωτερικής μονάδας.
- Όταν πατάτε σωστά το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, θα ακούσετε ένα βόμβο από την εσωτερική μονάδα και μια ένδειξη μετάδοσης (📶) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

✳Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. (Ανατρέξτε στη σελίδα 18)

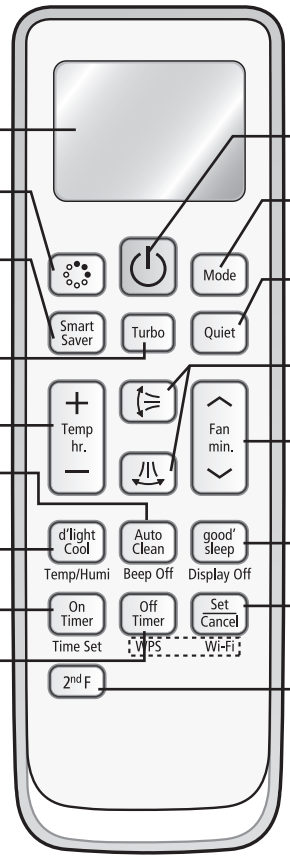

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

SPi
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **SPi**.

Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση)
Η μικρότερη χρήση ενέργειας δροσίζει τον χώρο σας στην περιοχή θερμοκρασιών 24°C~30°C.

Turbo (Ταχεία)
Με λειτουργία στην αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα έχετε ταχεία ψύξη.

Temp(Θερμοκρασία) + -
Αυξήστε/Μειώστε τη θερμοκρασία κατά 1°C.

Auto Clean (Αυτόματος Καθαρισμός)
Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού – Αφύγρανση στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας για απαλοιφή των οσμών.

d'light Cool
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία d'light Cool.

On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)
Ενεργοποιεί τον On Timer.

Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)
Ενεργοποιεί τον Off Timer.

Ισχύς
Ενεργοποιήστε /Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό.

Mode (Λειτουργία)
Ορίστε μία από τις 5 επιλογές λειτουργίες (δείτε τις σελίδες 14~15 για οδηγίες).

Quiet (Αθόρυβη)
Μειώστε τον θόρυβο που παράγεται από την εσωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία της.

Air swing (Παλινδρόμηση αέρα)
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την κίνηση του πτερυγίου ροής αέρα αυτόματα πάνω και κάτω.

Fan(Ανεμιστήρας)
Ρυθμίστε πόσος αέρας ρέει μέσα από το κλιματιστικό με τις 4 διαφορετικές ταχύτητες ανεμιστήρα όπως Αυτόματη/Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή.

good' sleep
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία good' sleep.

Set/Cancel (Ρύθμιση/Ακύρωση)
Ακυρώστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη/ good' sleep.

2ndF
Αλλάξτε τη λειτουργία του κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.

Temp/Humi (Θερμ/Υγρ)

- Προβάλλετε το επίπεδο υγρασίας και την τιμή θερμοκρασίας του χώρου για 5 δευτερόλεπτα στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας:
  - Hi: Υψηλή (Αν η σχετική υγρασία είναι 70% ή παραπάνω)
  - Sd : Συνήθης (Αν η σχετική υγρασία δεν υπερβαίνει το 70%)
  - Για τη θερμοκρασία του χώρου θα εμφανίζεται η τιμή.

Beep off(Απενεργοποίηση βόμβου)
Για να μην ακούγεται ο βόμβος όταν πατάτε το κουμπί.

Display off(Σβήσιμο οθόνης)
Για να απενεργοποιήσετε το φωτισμός της οθόνης

Ρύθμιση ώρας
Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πατάτε το κουμπί [2ndF], η ένδειξη 2ndF εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο και μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου όπως αναγράφονται παρακάτω.
  Λειτουργία d'light Cool ▶ Temp/Humi, Auto Clean ▶ Beep Off(Απενεργοποίηση βόμβου), good' sleep ▶ Display Off(Σβήσιμο οθόνης), On Timer ▶ Time Set(Ρύθμιση ώρας). Αν επιλέξετε τη λειτουργία κάτω από το κουμπί ενώ η λειτουργία του κουμπιού έχει αλλαχθεί με το κουμπί 2ndF, η λειτουργία 2ndF ακυρώνεται.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 12 2012-11-1 19:24:54

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

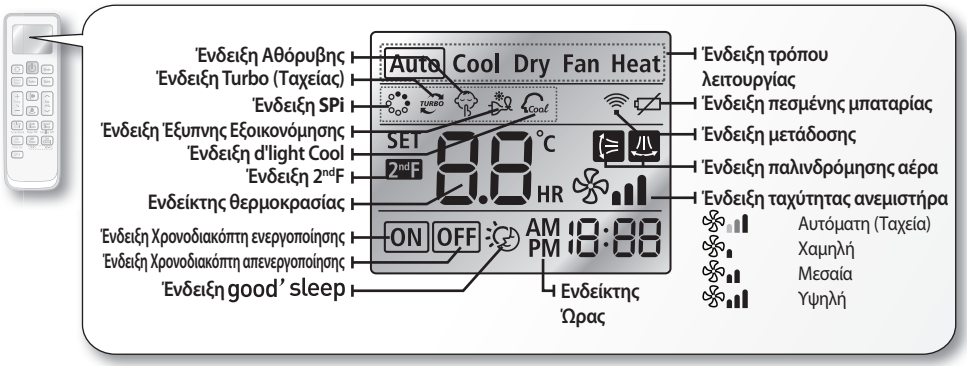

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν φτάνει στο τηλεχειριστήριο.

Χρόνος αλλαγής μπαταριών

Όταν η μπαταρία έχει αδειάσει, η ένδειξη (⊘) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες. Το τηλεχειριστήριο παίρνει δύο μπαταρίες 1,5V τύπου AAA.

Φύλαξη του τηλεχειριστηρίου

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και φυλάξτε το.

Τοποθέτηση μπαταριών

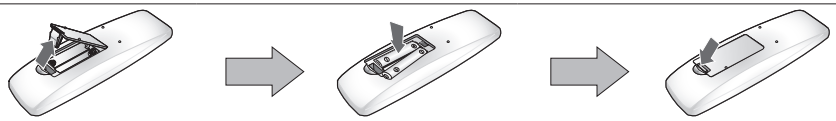

1. **Πιέστε το διακόπτη όπως δείχνουν τα βελάκια στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και τραβήξτε πάνω.**
2. **Εγκαταστήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.**
   Ελέγξτε και ταιριάξτε τα "+" & "-" σημάδια αναλόγως. Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις μπαταρίες σωστά.
3. **Κλείστε την κάλυψη με την ολίσθησή της πίσω στην αρχική της θέση.**
   Πρέπει να ακούσετε έναν ήχο όταν το κάλυμμα κλειδώσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα λήψης του σήματος, αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο λαμπτήρες φθορισμού τύπου ηλεκτρονικού φωτισμού όπως οι λαμπτήρες φθορισμού με μετατροπέα.
- Αν με το τηλεχειριστήριο λειτουργούν άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον .

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 13 2012-11-1 19:24:59

Βασική λειτουργία

Η βασική λειτουργία είναι ένας τρόπος λειτουργίας που μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί **Mode** (Λειτουργία).

Auto (Αυτόματη)

Στη λειτουργία Auto (Αυτόματη), το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου.

- Αν χρησιμοποιείται σύστημα πολλαπλών μονάδων, στη λειτουργία Auto (Αυτόματη), το σύστημα επιλέγει μια ρύθμιση θερμοκρασίας και έναν κατάλληλο τρόπο λειτουργίας (ΨΥΞΗ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ) με βάση τη θερμοκρασία του δωματίου στην αρχή της λειτουργίας.

Cool (Ψύξη)

Στη λειτουργία Cool (Ψύξη), το κλιματιστικό θα δροσίσει το δωμάτιο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να νιώσετε περισσότερη δροσιά τις θερμές εποχές.

- Αν η τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλότερη από την επιλεγμένη εσωτερική θερμοκρασία, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για να έρθει η εσωτερική θερμοκρασία στην επιθυμητή δροσιά.
- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) ( ) μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία Cool (Ψύξη).

Dry (Αφύγρανση)

Το κλιματιστικό στη λειτουργία Dry (Αφύγρανση) λειτουργεί ως αφυγραντήρας αφαιρώντας την υγρασία από τον εσωτερικό αέρα. Η λειτουργία Dry (Αφύγρανση) κάνει τον αέρα πιο φρέσκο σε υγρά κλίματα.

Fan (Ανεμιστήρας)

Η λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας) μπορεί να επιλεγεί για τον εξαερισμό του δωματίου. Η λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας) βοηθάει στην ανανέωση του αέρα στο δωμάτιο.

Heat (Θέρμανση)

Το κλιματιστικό παρέχει, εκτός από ψύξη, και θέρμανση. Με αυτήν την ευέλικτη συσκευή μπορείτε να θερμάνετε το δωμάτιο όταν κάνει κρύο το χειμώνα.

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να μη δουλέψει για περίπου 3~5 λεπτά στην αρχή, για την αποφυγή κρύων ριπών αέρα όσο θερμαίνεται το κλιματιστικό.
- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) ( ) μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία Heat (Θέρμανση).
- Επειδή το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο μεταφέροντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, η ικανότητα θέρμανσης μπορεί να μειωθεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.
  Χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό αν νιώθετε ότι η θέρμανση του κλιματιστικού δεν επαρκεί.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 14 2012-11-1 19:24:59

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Πατήστε το κουμπί Mode για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία), η λειτουργία θα αλλάξει με τη σειρά σε Auto (Αυτόματη), Cool (Ψύξη), Dry (Αφύγρανση), Fan (Ανεμιστήρας) και Heat (Θέρμανση).

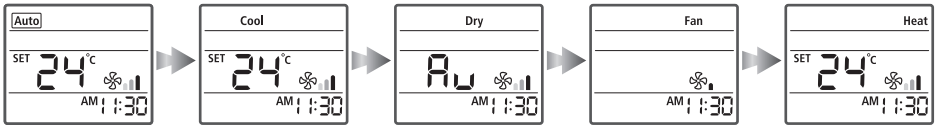

Πατήστε το κουμπί Fan min, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Auto (Αυτόματη)	(Αυτόματη)
Cool (Ψύξη)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή)
Dry (Αφύγρανση)	(Αυτόματη)
Fan (Ανεμιστήρας)	(Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή)
Heat (Θέρμανση)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή)

Πατήστε το κουμπί + Temp hr. − για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Auto (Αυτόματη)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους 16°C~30°C.
Cool (Ψύξη)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους 16°C~30°C.
Dry (Αφύγρανση)	Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Fan (Ανεμιστήρας)	Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Heat (Θέρμανση)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους 16°C~30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το κουμπί **Temp/Humi** (Θερμ/Υγρ) στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το επίπεδο της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο χώρο.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 15 2012-11-1 19:25:02

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Μπορείτε να κατευθύνετε τη ροή αέρα στη θέση που επιθυμείτε.

Κατακόρυφη ροή αέρα

Τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται επάνω και κάτω.

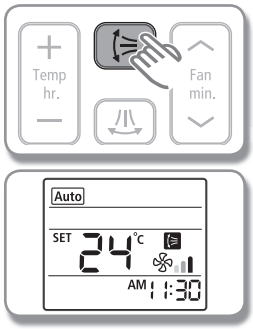

Πατήστε το κουμπί Air swing(Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο.

- Ανάβει η ένδειξη Air swing (Παλινδρόμηση αέρα) και τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται συνεχώς προς τα επάνω και προς τα κάτω για την κυκλοφορία του αέρα.
- Πατήστε πάλι το κουμπί **Air swing** (Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο για να διατηρήσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα σε σταθερή θέση.

Οριζόντια ροή αέρα

Τα πτερύγια ροής αέρα κινούνται αριστερά και δεξιά.

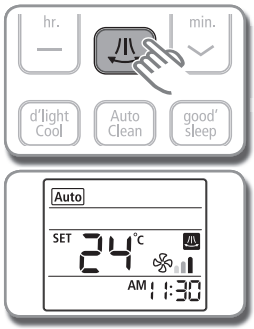

Πατήστε το κουμπί Air swing(Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο.

- Ανάβει η ένδειξη Air swing (Παλινδρόμηση αέρα) και τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται συνεχώς προς αριστερά και δεξιά για την κυκλοφορία του αέρα.
- Πατήστε πάλι το κουμπί **Air swing** (Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο για να διατηρήσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα σε σταθερή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα δε διατίθεται στη λειτουργία good' sleep ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα στη λειτουργία good sleep ενώ βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης.

Χρήση της λειτουργίας Turbo (Ταχεία)

Η λειτουργία Turbo (Ταχεία) βοηθάει στη γρήγορη και αποτελεσματική ψύξη του δωματίου.

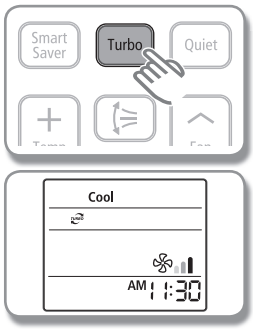

Πατήστε το κουμπί Turbo (Ταχεία) **στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).**

- Η ένδειξη Turbo (Ταχεία) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία Turbo (Ταχεία) για 30 λεπτά.

Ακύρωση	Πατήστε το κουμπί **Turbo** (Ταχεία) για άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Turbo (Ταχεία) είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).
- Αν πατήσετε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία) ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Turbo (Ταχεία), θα ακυρωθεί η λειτουργία.
- Η θερμοκρασία/ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 16 2012-11-1 19:25:06

Λειτουργία good' sleep

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία good' sleep (καλός ύπνος) ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα. (Για τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας, ανατρέξτε στη σελίδα 18.)

Για έναν άνετο ύπνο, το κλιματιστικό μεταβαίνει στις λειτουργίες Fall asleep (Αποκοίμισμα) ▷ Sound sleep (Ήσυχος ύπνος) ▷ Wake up (Ξύπνημα) από τη λειτουργία **good' sleep**.

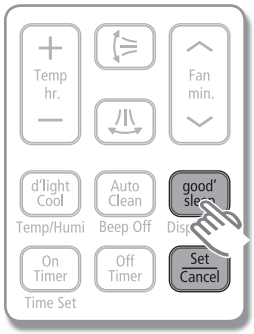

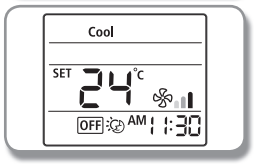

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και στη λειτουργία cool (ψύξη)/heat (θέρμανση)

1. **Πατήστε το κουμπί good' sleep στο τηλεχειριστήριο.**
   - ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη **good' sleep** και η ένδειξη Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
2. **Πατήστε το κουμπί good' sleep για να ρυθμίσετε την ώρα.**
   - ▶ Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με προσαύξηση μισής ώρας από 30 λεπτά ~ 3 ώρες και με προσαύξηση ώρας από 3 ώρες ~ 12 ώρες.
   - ▶ Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί από το ελάχιστο των 30 λεπτών έως το μέγιστο των 12 ωρών.
   - ▶ Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 8 ώρες.
3. **Πατήστε το κουμπί Set/Cancel(Ρύθμιση/Ακύρωση) ξανά για ενεργοποίηση.**
   - ▶ Η ένδειξη Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) σταματάει να αναβοσβήνει και ο καθορισμένος χρόνος εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.
     Στη συνέχεια το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία good'sleep.
   - ▶ Αν δεν πατήσετε το κουμπί **Set/Cancel**(Ρύθμιση/Ακύρωση) εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που πατήσατε το κουμπί **good' sleep**, το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Ελέγξτε την ένδειξη Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και την ένδειξη **good' sleep** στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση	Πατήστε το κουμπί **Set/Cancel** (Ρύθμιση/Ακύρωση) για άλλη μια φορά.
	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους 16˚C~30˚C.
	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τη λειτουργία **good' sleep**. Ωστόσο, αν επιλέξετε τη λειτουργία **good' sleep** ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Όταν είναι ενεργή η λειτουργία **good' sleep**. Σε λειτουργία Cool (Ψύξης): Η κατεύθυνση της ροής αέρα θα ρυθμίζεται αυτόματα. Σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης): Διατίθεται η ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής αέρα.

Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει στη λειτουργία good' sleep

- Fall asleep (Αποκοίμισμα): Σας διευκολύνει να νυστάξετε και να αρχίσετε να κοιμάστε ρίχνοντας τη θερμοκρασία.
- Sound sleep (Ήσυχος ύπνος): Χαλαρώνει το σώμα σας και αυξάνει τη θερμοκρασία σας ελαφρώς.
- Ξυπνήστε(Wake up) από τη λειτουργία **good' sleep**: Σας επιτρέπει να ξυπνήσετε με αέρα σε ευχάριστη ενδιάμεση θερμοκρασία και σας βοηθάει να νιώσετε ανανεωμένοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ρυθμίστε την επιλογή Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) της λειτουργίας **good' sleep** σε πάνω από 5 ώρες. Θα νιώσετε ότι δεν έχετε κοιμηθεί καλά, αν η λειτουργία **good' sleep** ρυθμιστεί για πολύ σύντομο ή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η προεπιλογή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία 8 ωρών.
- Αν η λειτουργία **good' sleep** είναι ρυθμισμένη σε λιγότερες από 4 ώρες, η λειτουργία θα σταματήσει την ίδια στιγμή.
  Αν η λειτουργία **good' sleep** έχει ρυθμιστεί σε πάνω από 5 ώρες, θα λειτουργήσει ως στάδιο της λειτουργίας Wake up (Ξυπνήματος) κατά την τελευταία ώρα πριν σταματήσει.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία ρύθμισης είναι μεταξύ 25˚C~27˚C για την ψύξη και 21˚C~23˚C για τη θέρμανση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 17 2012-11-16 15:46:41

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας

Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του κλιματιστικού, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα.

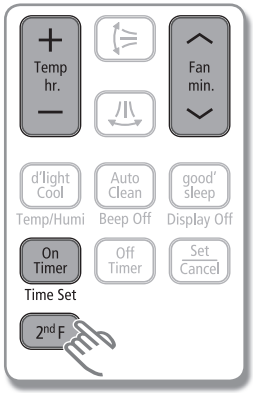

1. **Πατήστε το κουμπί 2ndF**
   ▶ Η ένδειξη 2ndF εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

2. **Πατήστε το κουμπί Time Set(Ρύθμιση ώρας) για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα**
   ▶ Η ένδειξη AM ή PM αναβοσβήνει και μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα πατώντας το κουμπί **Temp hr.** + ή – για την ώρα και το κουμπί **Fan min.** ∧ ∨ για τα λεπτά.

3. **Πατήστε το κουμπί Time Set (Ρύθμιση ώρας) ξανά για ενεργοποίηση.**

Ρύθμιση του On/Off Timer

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Ελέγξτε την τρέχουσα ώρα στο τηλεχειριστήριο πριν χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.
- Η προεπιλεγμένη ώρα είναι ρυθμισμένη στις 12 AM στο τηλεχειριστήριο. Η τρέχουσα ώρα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ώρα μετά από αλλαγή των μπαταριών .

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό έτσι ώστε να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται την ώρα της προτίμησής σας.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο / του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο

Ρύθμιση του On timer

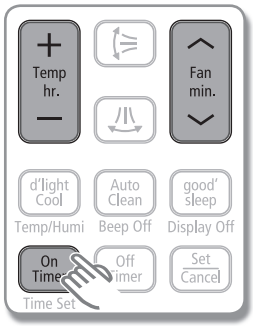

1. **Πατήστε το κουμπί On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)/Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης).**
   ▶ Η ένδειξη On/Off timer θα αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

2. **Πατήστε το κουμπί Temp hr. + ή – και το κουμπί Fan min. ∧ ∨ για να ρυθμίσετε την ώρα.**
   ▶ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα σε μονάδες ώρας από 1 ώρα ~ 12 ώρες σύμφωνα με AM, PM και σε μονάδες λεπτών από 1 λεπτό ~ 59 λεπτά.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 18 2012-11-1 19:25:10

Ρύθμιση του Off timer

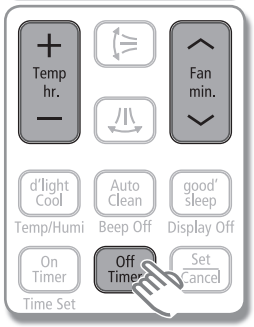

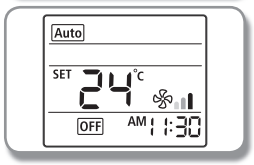

3. **Πατήστε το κουμπί Set/Cancel(Ρύθμιση/Ακύρωση) ξανά για ενεργοποίηση.**
   - ▶ Η ένδειξη On timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) σταματάει να αναβοσβήνει και ο καθορισμένος χρόνος εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.
   - ▶ Αν δεν πατήσετε το κουμπί **Set/Cancel**(Ρύθμιση/Ακύρωση) μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την επιλογή του χρόνου το κλιματιστικού θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Ελέγξτε την ένδειξη On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) ή Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και την ένδειξη στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί **Set/Cancel** (Ρύθμιση/Ακύρωση) για άλλη μια φορά.

Πρόσθετες επιλογές διατίθενται στη λειτουργία On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)	
Mode	Εμφανίζει την τελευταία λειτουργία που ρυθμίστηκε πριν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
Fan min.	Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη.
Temp hr.	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία Auto/Cool/Heat (Αυτόματη/Ψύξη/Θέρμανση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Μόνο η πιο πρόσφατη ρύθμιση χρονοδιακόπτη θα εφαρμοστεί μεταξύ των λειτουργιών On Timer/Off Timer και **good' sleep** Off timer.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης συγχρόνως

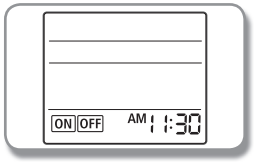

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Οι ρυθμίσεις του On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) και του Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης) θα διαφέρουν μεταξύ τους.
- Πατήστε το κουμπί **Set/Cancel** (Ρύθμιση/Ακύρωση) στο τηλεχειριστήριο ενώ είναι ενεργός ο συνδυασμός του χρονοδιακόπτη.
  Και οι δύο χρονοδιακόπτες Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης θα ακυρωθούν και η ένδειξη θα σβήσει.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 19 2012-11-1 19:25:12

Χρήση της λειτουργίας Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση)

Αυτή η λειτουργία θα ρυθμίσει το όριο της περιοχής θερμοκρασιών προκειμένου να εξοικονομήστε ρεύμα ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool (Ψύξης).

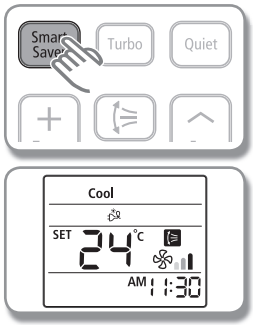

Πατήστε το κουμπί Smart Saver(Έξυπνη Εξοικονόμηση) στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool.

- Οι ενδείξεις Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση) και παλινδρόμησης αέρα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
  Τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται επάνω και κάτω.
- Αν η τρέχουσα καθορισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από 24°C, θα ανέβει αυτόματα στους 24°C.

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί **Smart Saver** (Έξυπνη Εξοικονόμηση) για άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση) είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).
- Όταν η λειτουργία Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση) ενεργοποιηθεί, η περιοχή θερμοκρασιών περιορίζεται μεταξύ 24°C~30°C.
- Αν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι κάτω από τους 24°C, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση) πατώντας ξανά το κουμπί **Smart Saver** (Έξυπνη Εξοικονόμηση).
- Η Θερμοκρασία/Ταχύτητα ανεμιστήρα είναι επίσης δυνατό να ρυθμιστούν (βλ. σελίδα 15 για οδηγίες).
- Αν πατήσετε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία) ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση), θα ακυρωθεί η λειτουργία.

Χρήση της λειτουργίας SPi

Η λειτουργία SPi (Super Plasma ion) παράγει υδρογόνο (H) και οξυγόνο (O_2) για να αφαιρεί τις ρυπογόνες ουσίες και την αποσύνθεση παρόμοιων επιβλαβών σωματιδίων. Σας βοηθά να αναπνέετε καλύτερα σαν να βρισκόσασταν κοντά σε καταρράχτη, στον ωκεανό, σε ποτάμια και σε βουνά.

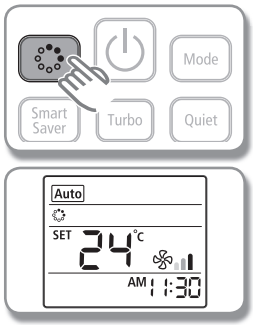

Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

- Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και το κλιματιστικό παράγει SPi.

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί για άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί είτε το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο είτε όχι.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 20 2012-11-1 19:25:14

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού

Η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού προλαμβάνει την δημιουργία μυκήτων μέσα στην εσωτερική μονάδα. Η εσωτερική σας μονάδα εξατμίζει την υγρασία μέσα στην μονάδα. Ενεργοποιήστε την συγκεκριμένη λειτουργία για να έχετε πιο καθαρό και υγιή αέρα.

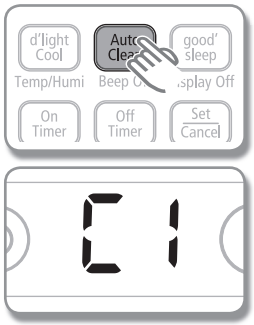

Πιέστε το πλήκτρο Auto Clean (Αυτόματος Καθαρισμός).

Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο,

- Εμφανίζεται η ένδειξη Auto clean (Αυτόματου καθαρισμού) στην οθόνη εσωτερικής μονάδας και ξεκινάει η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού.

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο,

- Μετά τη διακοπή λειτουργίας του κλιματιστικού, εμφανίζεται η ένδειξη Auto clean (Αυτόματου καθαρισμού) στην οθόνη εσωτερικής μονάδας και ξεκινάει η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού.

※ Ο χρόνος Auto clean (Αυτόματου καθαρισμού) μπορεί να ποικίλει αναλόγως της λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Λειτουργία Αυτόματο (Ψύξη), Ψύξη, Αφύγρανση: περίπου 30 λεπτά.
Λειτουργία Αυτόματο(Θέρμανση), Θέρμανση, Ανεμιστήρα : περίπου 15 λεπτά.

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί **Auto Clean** (Αυτόματος Καθαρισμός) για άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Η ένδειξη Auto clean (Αυτόματου Καθαρισμού) εμφανίζεται μόνο στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας ως C1 (Clean-Καθαρισμός).
- Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού ξεκινάει αφού σταματήσει η λειτουργία του κλιματισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χρήση της λειτουργίας d'light Cool

Ο αισθητήρας στην εσωτερική μονάδα, ο οποίος μετρά τη θερμοκρασία και την υγρασία στο χώρο, διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου στο πλέον άνετο επίπεδο ελέγχοντας τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα αυτόματα.

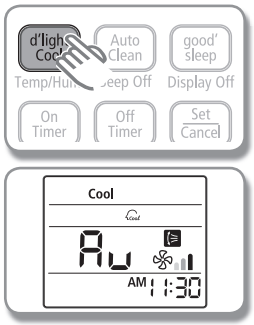

Πατήστε το κουμπί d'light Cool στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool (Ψύξη).

- Οι ενδείξεις d'light Cool και παλινδρόμησης αέρα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Το κλιματιστικό θα ρυθμίσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε αυτόματη και θα προσαρμόσει την θερμοκρασία αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου.

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί **d'light Cool** για άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Η λειτουργία d'light Cool είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).
- Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία d'light Cool , η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και το Au εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Αν πατήσετε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία) ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία d'light Cool, θα ακυρωθεί η λειτουργία.
- Αν χρησιμοποιείται σύστημα πολλαπλών μονάδων, η λειτουργία αυτή θα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία d'light Cool έχει ρυθμιστεί σε όλες τις εσωτερικές μονάδες που λειτουργούν.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 21 2012-11-1 19:25:16

Χρήση της λειτουργίας Quiet (Αθόρυβη)

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τη εσωτερική μονάδα.

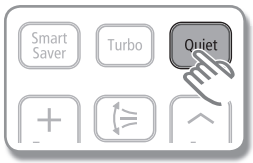

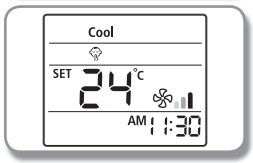

Πατήστε το κουμπί Quiet (Αθόρυβη) στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Ψύξη/Θέρμανση.

- ▶ Η ένδειξη Quiet (Αθόρυβη) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- ▶ Η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί με λιγότερο θόρυβο.

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί **Quiet** (Αθόρυβη) για άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν χρησιμοποιείται σύστημα πολλαπλών μονάδων, η λειτουργία αυτή θα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) έχει ρυθμιστεί σε όλες τις εσωτερικές μονάδες που λειτουργούν.

Χρήση της εφαρμογής Smart A/C

Μπορείτε να ελέγχετε άνετα το κλιματιστικό σας με την εφαρμογή Smart APP.

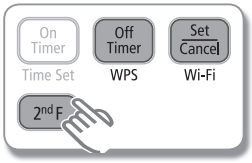

NOTE

- Για αναλυτικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής Smart A/C.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 22 2012-11-1 19:25:17

Καθαρισμός του κλιματισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Σιγουρευτείτε ότι το κλιματιστικό είναι σβηστό και δεν είναι στην πρίζα όταν το καθαρίζετε.**

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας

- Σκουπίστε την επιφάνεια της μονάδας με ένα ελαφρά υγρό ή ξηρό πανί όταν χρειάζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης όταν καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας εσωτερικής μονάδας επειδή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.
- Καθώς το πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας γεμίζει εύκολα με γρατζουνιές, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικό πανί για να το καθαρίζετε.
  Όταν χρησιμοποιείτε το ειδικό πανί, βρέξτε το ελαφρά και αφαιρέστε τα όποια σκουπίδια πάνω στο ύφασμα για να μη δημιουργηθούν γρατζουνιές.

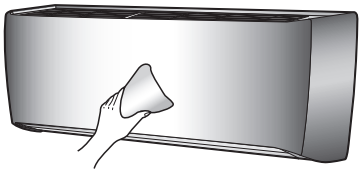

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην καθαρίζετε την οθόνη με την χρήση αλκαλικού διαλύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, οργανικούς διαλύτες (όπως διαλύτη, κηροζίνη και ακετόνη κ.λπ.) για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος και μην κολλάτε αυτοκόλλητα πάνω του. Ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας

- Όταν συσσωρεύεται σκόνη στον εναλλάκτη θερμότητας, πιθανόν να προκαλείται υποβάθμιση της απόδοσης ψύξης. Συνεπώς, θα πρέπει να τον καθαρίζετε τακτικά.
- Ψεκάστε νερό για να καθαρίσετε την σκόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν είναι δύσκολο να καθαρίσετε μόνοι σας τον εναλλάκτη εξωτερικής μονάδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

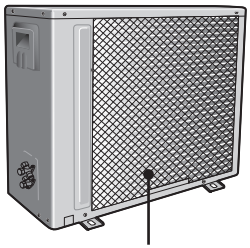

Εναλλάκτης θερμότητας

(Η απεικόνιση πιθανόν να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με το μοντέλο)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να είστε προσεκτικοί με τις αιχμηρές άκρες στον εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας.

Άνοιγμα του καλύμματος

Πιάστε γερά κάθε πλευρά του εμπρόσθιου καλύμματος και σηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω για να το ανοίξετε.
Μετά ελευθερώστε το κάλυμμα το οποίο θα πρέπει να πάρει αυτόματα θέση ώστε να παραμείνει ανοιχτό.

- Για να κλείσετε το κάλυμμα, ανασηκώστε ελαφρά το εμπρόσθιο κάλυμμα ενώ σπρώχνετε μαλακά και προς τα κάτω το κάλυμμα.

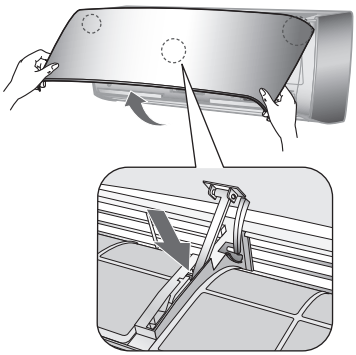

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 23 2012-11-1 19:25:20

Καθαρισμός του κλιματισμού

Αφαίρεση του Πλήρους φίλτρου HD

Πιάστε το χερούλι και ανυψώστε το. Στην συνέχεια, τραβήξτε το Πλήρους φίλτρου HD προς το μέρος σας και σύρετε το προς τα κάτω.

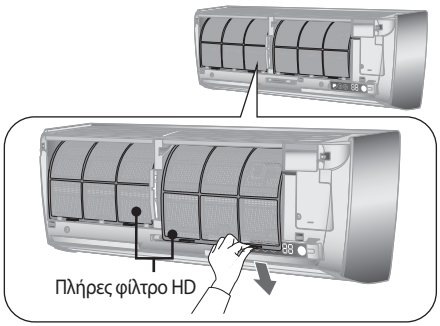

Καθαρισμός του Πλήρους φίλτρου HD

Το Πλήρες φίλτρο HD με βάση πλυνόμενο αφρό κατακρατάει μεγάλα σωματίδια από τον αέρα. Το φίλτρο καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα ή με πλύσιμο.

Ανοίξτε το κάλυμμα και τραβήξτε έξω το Πλήρες φίλτρο HD.

Καθαρίστε το Πλήρες φίλτρο HD με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα. Εάν η σκόνη είναι πολλή, ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο νερό.

Στεγνώστε το Πλήρες φίλτρο HD σε εξαεριζόμενη περιοχή.

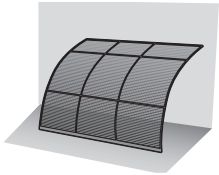

Τοποθετήστε το Πλήρες φίλτρο HD πίσω στην αρχική του θέση και κλείστε το εμπρόσθιο κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Καθαρίστε το Πλήρες φίλτρο HD κάθε 2 εβδομάδες. Η περίοδος καθαρισμού πιθανόν να διαφοροποιείται βάση της χρήσης και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε σκονισμένη περιοχή, καθαρίζετε μια φορά την εβδομάδα.
- Εάν το Πλήρες φίλτρο HD στεγνώσει σε περιορισμένη (ή υγρή) περιοχή, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν οσμές. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καθαρίστε ξανά και στεγνώστε το σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 24 2012-11-1 19:25:23

Συντήρηση του κλιματιστικού σας

Εάν το κλιματιστικό δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε το για να το διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

1. **Στεγνώστε το κλιματιστικό διεξοδικά με τη λειτουργία Ανεμιστήρα για 3 έως 4 ώρς και απενεργοποιήστε την ισχύ. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική βλάβη εάν παραμείνει υγρασία στα μέρη.**
2. **Πριν το ξαναβάλετε σε λειτουργία , στεγνώστε τα εσωτερικά του τμήματα ξανά για 3 με 4 ώρες λειτουργώντας το στην κατάσταση (Fan) Ανεμιστήρα. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφετε τις οσμές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τη μη χρήση του.**

Περιοδικοί Έλεγχοι

Συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού.

Τύπος	Περιγραφή	Κάθε δύο εβδομάδες	Κάθε τρεις μήνες	Κάθε τέσσερις μήνες	Ετησίως
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε το Πλήρες φίλτρο HD (1)	●			
	Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2)				●
	Τέλειος καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας (2)				●
	Καθαρισμός σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνώματα (2)			●	
	Αλλαγή μπαταρίων του τηλεχειριστηρίου (1)				●
Εξωτερική μονάδα	Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα απ' έξω της μονάδας (2)			●	
	Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα από μέσα της μονάδας (2)				●
	Καθαρισμός ηλεκτρικού εξαρτήματος με το συμπιεσμένο αέρα (2)				●
	Επιβεβαίωση σφιξίμου ηλεκτρικού εξαρτήματος (2)				●
	Καθαρισμός ανεμιστήρα (2)				●
	Επιβεβαίωση σφιξίμου συναρμολόγησης ανεμιστήρα (2)				●
	Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2)				●

● : **Ο παρακάτω πίνακας ελέγχου αναφέρεται στον τακτικό έλεγχο της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας,όπως περιγράφεται παρακάτω για τη διατήρηση του κλιματιστικού σε καλή κατάσταση.**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

(1) Αν η κατάσταση αέρα είναι σκονισμένη, ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει πιο συχνότερα.
(2) Ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο πρόσωπο. Γιά τις πολλές πληροφορίες, βλέπετε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 25 2012-11-1 19:25:23

Επίλυση προβλημάτων

Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα εάν το κλιματιστικό λειτουργεί ανώμαλα. Αυτό πιθανόν να εξοικονομήσει χρόνο και αχρείαστε έξοδα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.	• Ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό. • Συνδέστε ή ενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό. • Ελέγξτε εάν ενεργοποιήσατε το Off Timer (Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης). Ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό πιέζοντας το πλήκτρο **Power** (Τροφοδοσία).
Η ρύθμιση θερμοκρασίας δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία Dry/Fan/Turbo/d'light Cool. Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Κρύος/Ζεστός αέρας δεν βγαίνει από το κλιματιστικό.	• Ελέγξτε αν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη (σε λειτουργία Cool (Ψύξης)) ή χαμηλότερη (σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης)) από την τρέχουσα θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί **Temp hr.** + ή - στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. • Ελέγξτε εάν το Πλήρες φίλτρο HD είναι φραγμένο από ακαθαρσίες. Εάν υπάρχει πολλή σκόνη στο Πλήρες φίλτρο HD, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) πιθανόν να υποβαθμιστεί. Καθαρίζετέ τα συχνά. • Ελέγξτε εάν η εξωτερική μονάδα είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη κοντά σε εμπόδιο. Αφαιρέστε το κάλυμμα και απομακρύνετε το εμπόδιο. • Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό στο ηλιακό φως, καλύψτε την εξωτερική μονάδα με κουρτίνες ή κάτι παρόμοιο. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Αποπαγοποίησης. Όταν σχηματίστηκε πάγος ή η εξωτερική θερμοκρασία κατά τον χειμώνα είναι πολύ χαμηλή, το κλιματιστικό ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Αποπαγοποίησης. Σε λειτουργία Αποπαγοποίησης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματάει και διακόπτεται η έξοδος κρύου αέρα. • Εάν είναι ανοικτές πόρτες ή παράθυρα, πιθανόν να υπάρξει υποβάθμιση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης). Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε αφού σταμάτησε η λειτουργία ψύξης (θέρμανσης). Σε αυτή την περίπτωση, θα λειτουργήσει ένας μόνο ανεμιστήρας ώστε να προστατεύσει τον συμπιεστή εξωτερικής μονάδας. • Ελέγξτε εάν το μήκος σωλήνα είναι πολύ μεγάλο. Όταν το μήκος του σωλήνα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό μήκος σωλήνα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) πιθανόν να υποβαθμιστεί.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 26 2012-11-1 19:25:23

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η ρύθμιση ροής αέρα δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία **good' sleep**. Σε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα. (Αν η λειτουργία good' sleep εκτελείται σε λειτουργία Heat (Θέρμανση), μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα)
Η ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία Αυτόματη/Αφύγρανση/ Turbo/**good' sleep**/d'light Cool . Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται στο Auto (Αυτόματη) και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν άδειασαν οι μπαταρίες. • Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει κάτι τον αισθητήρα του τηλεχειριστήριού σας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια διάταξη έντονου φωτισμού κοντά στο κλιματιστικό. Το έντονο φως που προέρχεται από λάμπες φθορισμού ή επιγραφές νέον ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολή στα ηλεκτρικά κύματα.
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν ενεργοποιείται.	• Ελέγξτε εάν πιέσατε το πλήκτρο **Set/Cancel** (Ρύθμιση/Ακύρωση) στο τηλεχειριστήριο αφού ρυθμίσατε τον χρόνο.
Η ένδειξη αναβοσβήνει συνέχεια.	• Πιέστε το πλήκτρο **Power** (Τροφοδοσία) ⏻ ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας/ απενεργοποιήστε το διακόπτη εφεδρικής τροφοδοσίας. Εάν η ένδειξη συνεχίσει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Οι οσμές διαποτίζουν το δωμάτιο κατά τη λειτουργία.	• Ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί σε χώρο όπου υπάρχουν καπνοί. Εξαερίστε το δωμάτιο ή θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία Fan (Ανεμιστήρα) για 1~2 ώρες. (Δεν χρησιμοποιούμε εξαρτήματα που αναδίδουν οσμές στο κλιματιστικό.) • Καθαρίστε το Πλήρες φίλτρο HD εφόσον είναι βρόμικο. Αντικαταστήστε το Αποσμητικό φίλτρο, αν έχει βρομίσει.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 27 2012-11-1 19:25:24

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Ανάβει ένδειξη σφάλματος.	• Αν εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος όπως E101, E121, E122, E154, E162, E186, E103, Αναβοσβήνουν όλα, E221, E231, E251, E416, E458, E461, E462, E459, E465, E467, E468, E469, E471, E472, E554, E555, E142 στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας.
Παράγεται θόρυβος.	• Ανάλογα με την κατάσταση χρήσης του κλιματιστικού, πιθανόν να ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζει η κίνηση ροής ψυκτικού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Βγαίνει καπνός από την εξωτερική μονάδα.	• Πιθανόν να μην πρόκειται για φωτιά αλλά για ατμό που παράγεται με τη λειτουργία αποπαγοποίησης από τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία Heat (Θέρμανσης) τον χειμώνα.
Στάζει νερό από τη σύνδεση της σωλήνωσης της εξωτερικής μονάδας.	• Είναι πιθανόν να παράγεται νερό λόγω της θερμοκρασιακής διαφοράς. Αυτό είναι φυσιολογικό.

✳**Για προβλήματα σύνδεσης της εφαρμογής Smart A/C, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής Smart A/C.**

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 28 2012-11-1 19:25:25

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_EL.indd 29 2012-11-1 19:25:26